


Monteringsanvisning

Ändavslutningssats för Kelvin Frostskyddskabel SK 12W/m

Ändavslutningssats:

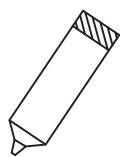

Fevi Kwik

Lim



Ø8mm x 20mm

Krympslang



Ø14mm x 65mm

Krympslangshylsa

Verktyg:




Flackstång




Skaltång




Varmluftspistol

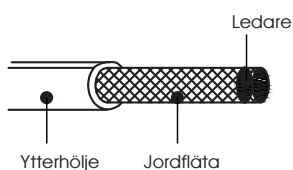

1. Skala bort 25mm av ytterhöljet

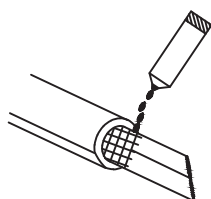

2. De isolerade ledarna ska klippas i en 45° vinkel. Kontrollera att ledarna inte har kontakt med varandra. Dra bak jordflätan och klipp av den ca 5-8mm från ytterhöljet. Fixera kvarvarande jordfläta med Fevi kwik.

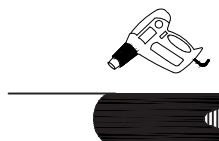

3. Trä på krympslang (Ø8mm x 20mm) över änden, och värm med varmluftspistolen. Kläm ihop den del av krympslangen som ligger utanför kabeln med en flackstång.



4. Försegla kabeln genom att trä på krympslangshylsa (Ø14mm x 65mm) över ändavslutningen, och värm med varmluftspistolen.




KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Skonertgatan
302 38 Halmstad

Monteringsanvisning

Anslutningssats för Kelvin Frostskyddskabel SK 12W/m


Anslutningssats:



ZCC-9

ZCC-11

Skarvhylsa

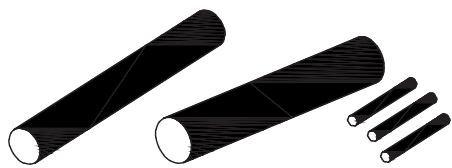

Ø12mm x 160mm

Ø18mm x 160mm

Ø6mm x 40mm

Krympslang

Verktyg:




Skaltång



Crimptång



Varmluftspistol

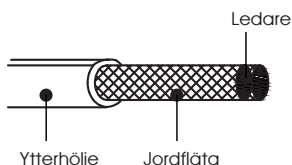

1. Klipp frostskyddskabeln till önskad längd. Skala bort 60mm av ytterhöljet.




2. Fläta upp jordflätan



3. Klipp av 10-15mm av jorden, och tvinna.




4. Klipp 20mm långt snitt mellan ledarna, och skala bort 10mm av ledarisoleringen



Anslutningskabel

5. Skala bort 90mm av ytterhöljet på anslutningskabeln




Anslutningskabel

6. Klipp av 60mm av ledarna (brun och blå). klipp ej jordkabeln.




Anslutningskabel

7. Avisolera ca 10mm av alla tre ledarna.




Anslutningskabel

8. Trä krympslang (Ø12mm x 160mm) på anslutningskabeln. OBS, krymp ej. Håll borta från direkt värme från varmluftspistolen tills punkt 16




Anslutningskabel

9. Trä krympslang (Ø6mm x 40mm) över jordreder. OBS, krymp ej.



10. Trä skarvhylsa (ZCC-11) över den tvinnade jordflätan och för in den avisolade jorden från anslutningskabeln. Använd crimptång för att klämma ihop skarvhylsan.

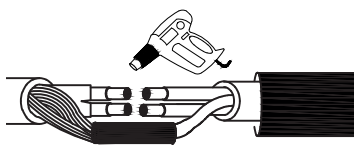


11. För tillbaka krympslangen (Ø6mm x 40mm) över skarven så att denna hamnar i mitten av krympslangen. Försegla anslutningen genom att värma med varmluftspistolen.




12. Trä krympslangar (Ø6mm x 40mm) över ledarna (brun och blå) på anslutningskabeln. OBS, krymp ej.




13. Trä på skarvhylsor (ZCC-9) över varsin av de avisolade ledarna på frostskyddskabeln.



14. Trä in ledarna från anslutningskabeln (brun och blå) i varsin av skarvhylsorna. Använd crimptång för att klämma fast ledarna i de båda skarvhylsorna.

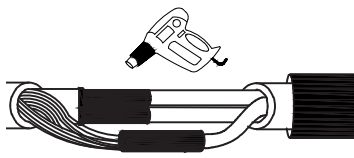

15. För tillbaka krympslangarna (Ø6mm x 40mm) över skarvarna så att dessa hamnar i mitten av krympslangarna. Försegla anslutningarna med värme från varmluftspistolen.

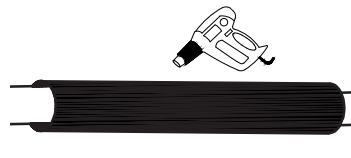

16. För tillbaka krympslangen (Ø12mm x 160mm) över anslutningarna. Försegla anslutningarna med värme från varmluftspistolen.



KELVIN
GOLVVÄRMESYSTEM

Kelvin Sweden AB
Skonertgatan
302 38 Halmstad